Manual Usuario Linhai Drive In 125

Le felicitamos por haber elegido un scooter LINHAI. Este vehículo es el resultado del esfuerzo y de los muchos años de experiencia que LINHAI posee, en la fabricación de motocicletas y scooter. Le agradecemos su confianza en los productos LINHAI y esperamos que lo disfrute plenamente.

Esta traducción parcial del manual de usuario que se le ha entregado en ingles, le mostrará las características y le ayudara a conocer su nuevo vehículo. Se incluye información importante para su propia seguridad. Recomendamos seguir las notas importantes contenidas en este manual. Si tiene alguna duda diríjase a cualquier concesionario oficial LINHAI o al telefono +34 93 584 31 85

NOTA IMPORTANTE

REVISAR NIVEL ACEITE MOTOR COMO MAXIMO CADA 1000 KM

SUSTITUIR ACEITE MOTOR CADA 3000 KM

REVISAR PRESION DE NEUMATICOS PERIODICAMENTE D/ 1,75 Kg T/ 2,00 Kg

INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO

Primera 1000 Km
Resto cada 3000 Km

Datos técnicos Linhai DRIVE IN 125

Modelo	LH125T-16
Plazas	1+1 pasajero
Cilindrada / Potencia	124,65 CC / 8 PS a 7000 Rpm
Refrigeración	Aire Forzado
Tipo Motor	Horizontal,1 cilindro,4-Tiempos OHC
Aceite motor capacidad, tipo y filtro	900 CC / (SAE 15w/40) Elemento filtrante de poliuretano

Altura al suelo	1450
Largo	2090
Alto	690
Ancho	1180
Batería	12V 7AH
Carga Máxima	
Puesta en marcha	Eléctrico y Kick
Transmisión	Automática (C.V.T system)
Bujía	NGK C7HSA

Frenos D / T	Disco /Disco
Neumáticos D	100/80-16 Tubeless presión recomendada 1.75 Kg.
Neumáticos T	110/80-16 Tubeless presión recomendada 2.00 Kg.
Suspensión D	Horquilla hidráulica
Suspensión T	Doble amortiguador regulable
Peso	120 kg
Liquido Frenos tipo	DOT 3 o DOT4

Aceite Transmisión capacidad y tipo	100 CC / (SAE 85W/140)
Deposito gasolina	7.0 Litros / (Gasolina sin plomo 95)

FILTRO AIRE

(1) Situado tras la caja de filtro que se encuentra en el lado izquierdo de la moto

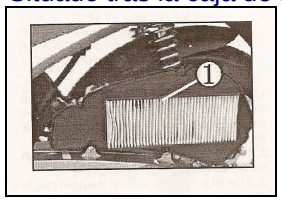

Se debe limpiar cada 3000 Km y sustituir si es necesario

NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR

1/ Situar el vehiculo en lugar plano y en su caballete central
2/ Si el motor esta caliente esperar 2 0 3 minutos
3/ Desenroscar el tapón de color negro situado en el lado derecho
4/ Limpiar el mismo e introducirlo de nuevo en su sitio sin Roscarlo.
5/ Sacar y comprobar visualmente el nivel del aceite que debe estar entre UPPER LIMIT y LOWER LIMIT
6/ En el caso que falte, rellenar hasta el nivel con aceite Putoline SAE 15W40

DEBE REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE CADA 1000 KM. COMO MAXIMO
NO SEGUIR ESTA RECOMENDACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES
DAÑOS AL MOTOR QUE LOS MISMOS PODRIAN ESTAR EXENTOS DE GARANTIA

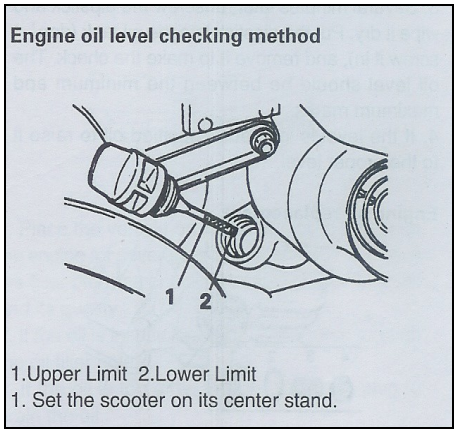

CUADRO DE INSTRUMENTOS

1/ reloj indicador de velocidad
2/ luz intermitente izquierdo
3/ luz intermitente derecho
4/ luz de largas
5/ indicador kilometros recorridos
6/ indicador nivel de combustible Cuando la aguja marca en la E resta 1 litro de gasolina

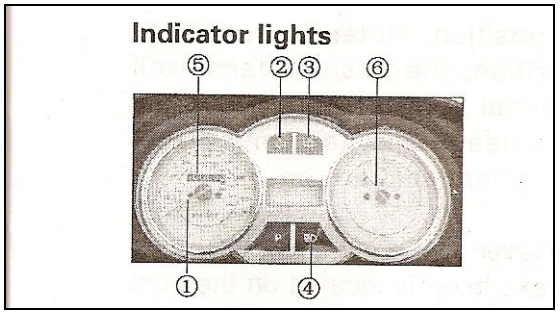

MANDOS MANILLAR LADO IZQUIERDO

1/ Interruptor de ráfagas
2/ Interruptor cambio luz corta a luz larga
3/ Interruptor intermitentes
4/ Interruptor del claxon o bocina

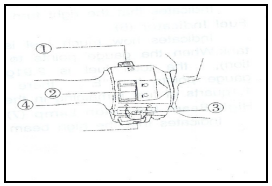

MANDOS MANILLAR LADO DERECHO

1/ Interruptor de paro de emergencia
2/ Interruptor de luces posición y cortas
3/ Interruptor de puesta en marcha del motor

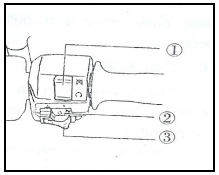

PUESTA EN MARCHA

Insertar la llave en el clausor y girar a la posición ON

Presione cualquiera de las dos manetas de freno seguidamente
Pulse el botón de arranque de situado en el lado derecho

Para cerrar el scooter y fijar el manillar mover la llave a la posición LOCK presionando la misma hacia delante.

Girando la llave hacia la izquierda se levanta el asiento.

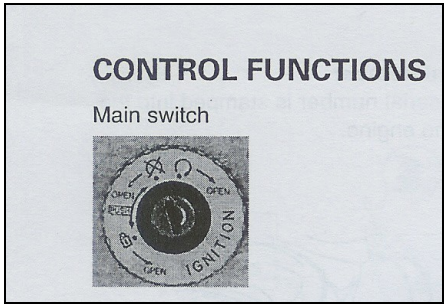

APERTURA ASIENTO

El asiento se abre girando la llave insertada en el clausor, hacia la izquierda.
Con el motor en marcha puede abrir también
el asiento girando la llave hacia la derecha.

DEPOSiTO DE GASOLINA

El tapón del deposito de gasolina, situado en la debajo del asiento se abre girando ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj

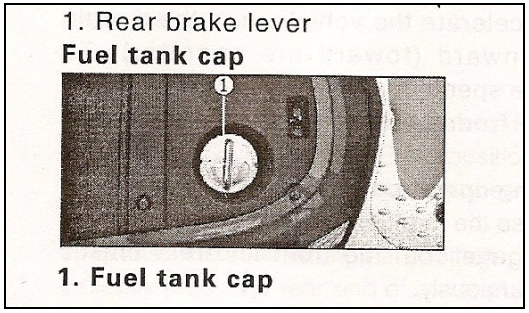

NOTA IMPORTANTE:

DEBE REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE CADA 1000 KM.
NO SEGUIR ESTA RECOMENDACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MOTOR QUE LOS MISMOS PODRIAN ESTAR EXENTOS DE GARANTIA

Siempre conduzca con el equipamiento apropiado, use casco protector y no conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Sea vigilante con el código de conducción y conduzca con precaución. Los mantenimientos periódicos deben ser realizados por un concesionario Linhai.
Recomendamos a los nuevos propietarios que practiquen primero la conducción en una zona aislada del tráfico para familiarizarse con el manejo de su vehículo.
Es de máxima importancia practicar el adecuado uso de los frenos.
Para su seguridad y la de su vehículo debe atender las notas importantes indicadas en esta traducción del manual de usuario.
Para cualquier aclaración puede dirigirse a su concesionario Linhai más cercano o si lo prefiere a www.linhaiscooter.com

Esquema electrico LINHAI DRIVE IN 125

LH150T-16
LH125T-16

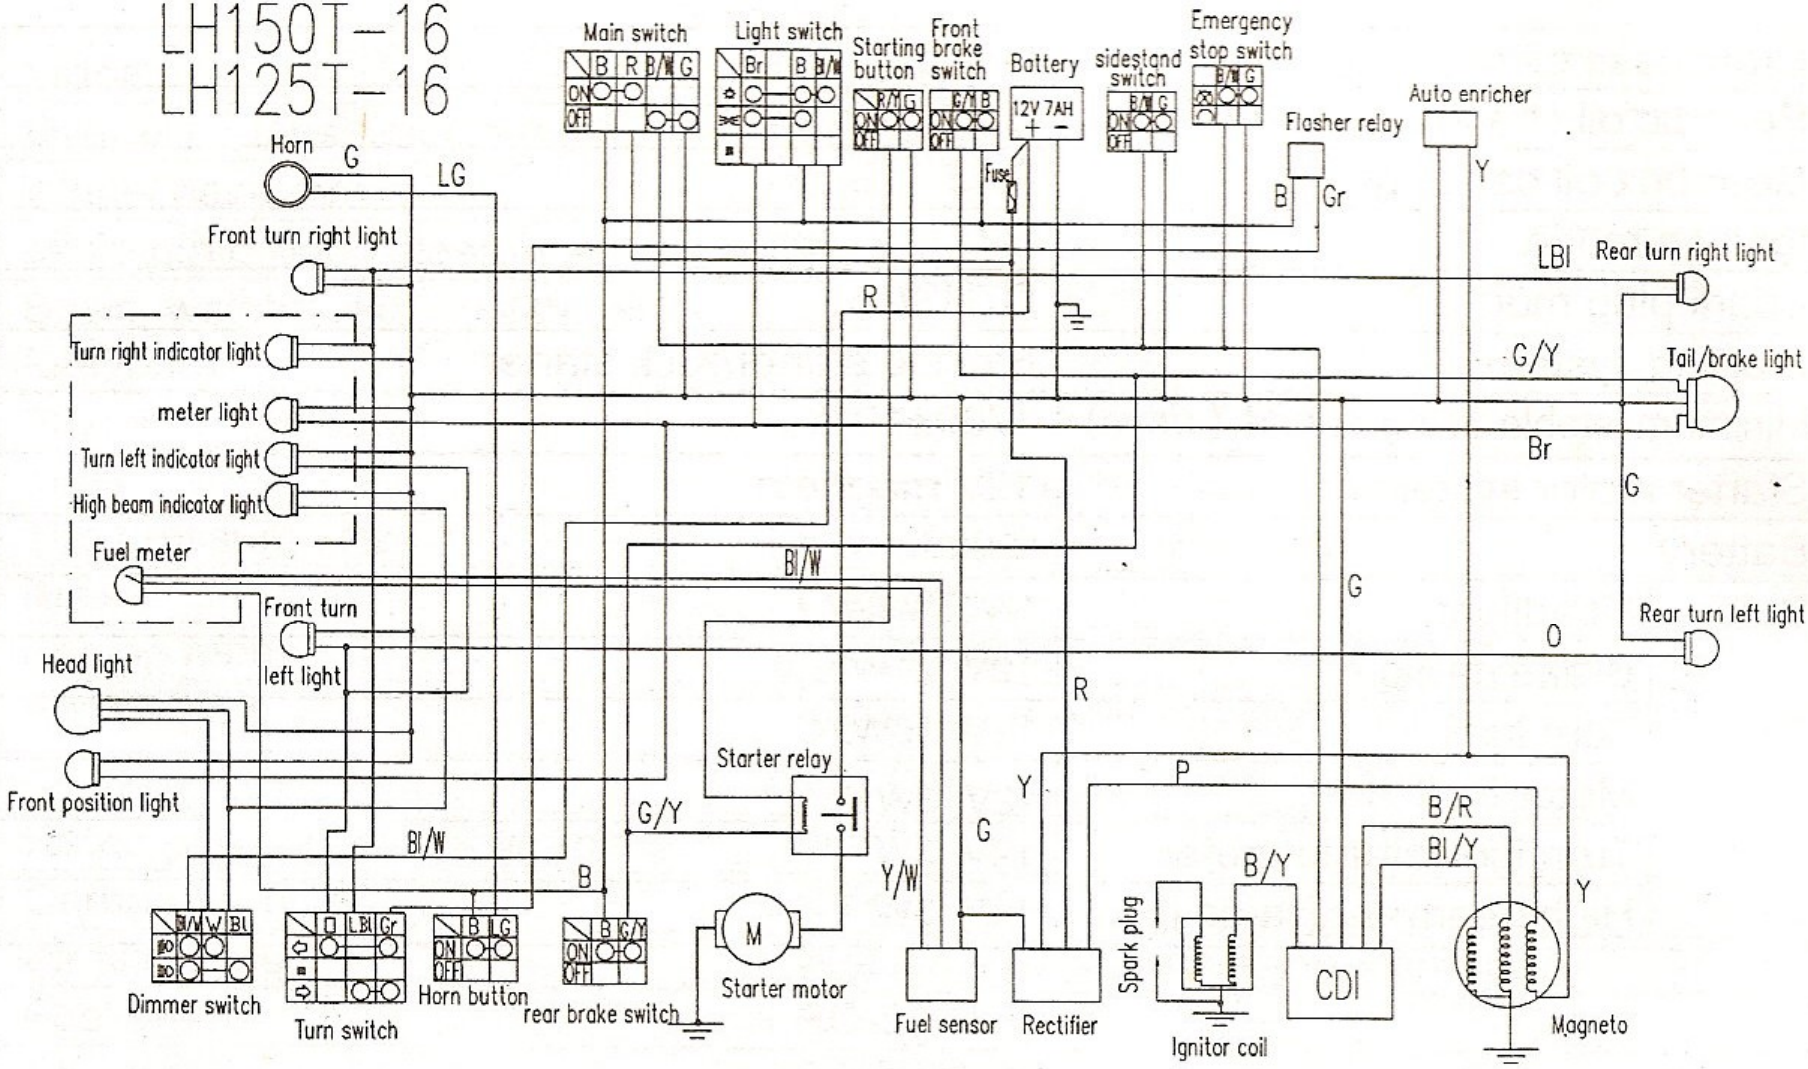

R: red B: black O: orange Y: yellow Bl: blue P: pink Dg: dark green Gr: grey Br: brown LG: light green G: green Bl/Y: blue/yellow B/R: black/red W/R: white/red
Y/B: yellow/black Bl/W: blue/white G/R: green/red Br/R: brown/red B/W: black G/Y: green/yellow W: white B/Y: black/yellow LBl: light blue Y/W: yellow/white